




Słuchawki SE846

Instrukcja Obsługi

Wymowanie słuchawek

Złap za obudowę słuchawki i lekko przekręć w celu wyjęcia.

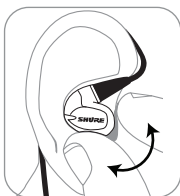

! Chcąc wyjąć słuchawki, nie ciągnij za kabel !

Odlączany kabel

Może zaistnieć potrzeba odłączenia kabla od słuchawek w celu dołączenia opcjonalnych komponentów lub wymiany kabla jeżeli poprzedni uległ uszkodzeniu. W celu uniknięcia rozłączenia się dwóch elementów złącze jest dokładnie dopasowane. Zwróć szczególną uwagę na to, żeby nie uszkodzić złącza lub słuchawki.


Złap wtyk i słuchawkę jak najbliższej miejsca, w którym następuje łączenie obydwu elementów.

Pociągnij w prostej linii - nie przekręcaj. Wtyk nie jest gwintowany i działa na zasadzie zatrzasku.

Nie ciągnij za kabel ani nie narażaj dyszy słuchawek na zmiążdżenie.

Zwróć uwagę na słyszalne kliknięcie podczas łączenia.

Przy ponownym łączeniu kabla ze słuchawkami, sprawdź czy kabel z oznaczeniem L łączy się ze słuchawką z oznaczeniem L oraz analogicznie dla kabla z oznaczeniem R i słuchawki z oznaczeniem R. Dla przezroczystych kabli, dopasuj do siebie odpowiednie kolory kropek. (czerwona = R, niebieska = L).

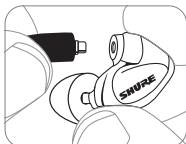

Pielęgnacja i czyszczenie

Utrzymuj czystość słuchawek oraz nie narażaj ich na bezpośrednie działanie wody.

W celu wyczyszczenia gumek, zdejmij je ze słuchawek, delikatnie opłucz pod wodą i wysusz.

Gumki wykonane z gąbki potrzebują dłuższego czasu na wyschnięcie.

Gumka musi być całkowicie sucha przed użyciem.

Przecieraj słuchawki delikatnym środkiem antyseptycznym w celu uniknięcia infekcji. Nie używaj środków dezynfekujących opartych na alkoholu.

Nie narażaj słuchawek na ekstremalne temperatury.

Nie próbuj modyfikować tego produktu. Próby będą złamaniem regulaminu gwarancji, mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu oraz uszkodzeniem urządzenia.

Jeżeli zauważyłeś zmianę w jakości dźwięku, zdejmij gumkę i sprawdź dyszę słuchawek. Jeżeli dysza jest zablokowana, usuń przyczynę używając narzędzia czyszczącego dołączonego do słuchawek.

Ostrzeżenie: Podczas czyszczenia, nie próbuj przepchnąć siłą rzeczy, które mogą znajdować się w dyszy. Może to doprowadzić do uszkodzenia słuchawek.

Wymienne wkładki

Istnieją 3 rodzaje wkładek do dyszy, dzięki którym można dopasować brzmienie słuchawek do własnych potrzeb. Użyj instrukcji załączonej poniżej w celu wymiany lub czyszczenia.

Wkładki


Kolor	Brzmienie	Pasma
Niebieski	Zrównoważone	Naturalne (tak wysyłane)
Biały	Jasne	+2.5 dB, 1 kHz do 8 kHz
Czarny	Ciepłe	-2.5 dB, 1 kHz do 8 kHz

Wymowanie dyszy

Uwaga: Dysza zawiera małe części.

1. Umieść klucz (dołączony do słuchawek) nad dyszą.
2. Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w celu odkręcenia i usunięcia pierścienia zabezpieczającego.
3. Delikatnie pociągnij palcami w celu wyjęcia dyszy ze słuchawek.
4. Używając wyłącznie palców złap wkładkę znajdującą się wewnątrz i delikatnie wysuń.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj żadnych narzędzi lub zębów, gdyż może to uszkodzić wkładkę znajdującą się w dyszy.

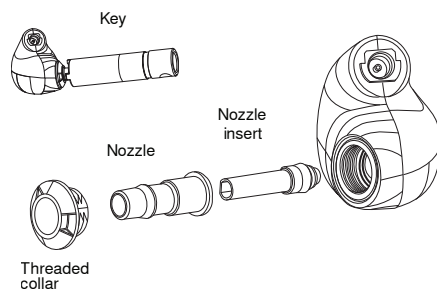


Prawidłowe ułożenie wkładki

1. Delikatnie wsuń wkładkę do dyszy.

WAŻNE: Wkładka musi być wsunięta do końca. Delikatnie zmień pozycję wkładki jeżeli ta stawia opór. **NIE WPYCHAJ NA SIĘ!**




2. Włóż dyszę do słuchawki, posługując się kropkami na obudowach, w celu dokładnego spasowania elementów.

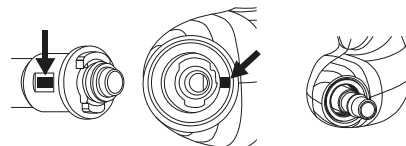

3. Załóż pierścienie zabezpieczający. Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze spasowane, delikatnie dokręć pierścienie za pomocą klucza (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

UWAGA: Zakręcanie pierścienia nie powinno stawiać oporu. Jeżeli pierścienie nie dają się zakręcić sprawdź czy wkładka leży odpowiednio w dyszy oraz czy sama dysza leży odpowiednio w słuchawce (spasowane kropki na obudowach).

4. Kiedy jesteś pewny, że wszystkie elementy znajdują się na swoich miejscach, dokręć pierścienie zabezpieczający. Dokręć nie za mocno, na tyle, żeby nie zaistniało ryzyko rozłączenia elementów przy normalnym używaniu słuchawek.



Adapter do samolotu

Adapter do samolotu jest adapterem dual-mono, kompatybilnym z systemami rozrywki pokładowej w niektórych międzynarodowych liniach lotniczych.

Regulator głośności

Regulator EA650 służy do obniżenia poziomu dźwięku.

Pudełko transportowe

Używaj dołączonego, wodoodpornego, odpornego na zgniecenia pudełka do przechowywania i przewożenia słuchawek.

Środki ostrożności podczas podróży samolotem

Zmiany ciśnienia podczas podróży samolotem mogą spowodować, zassanie wieczka pudełka (pieczęć próżniowa). Jeżeli pudełko nie będzie chciało się otworzyć, delikatnie wsuń płaski przedmiot między krawędzie w celu rozszczelnienia opakowania.

Chcąc uniknąć takiej sytuacji, wsuń sznurek przyczepiony do pudełka do środka i zostaw kłamerę niezapiętą.

Specyfikacja

Pasma przenoszenia

15 Hz–20 kHz

Czułość (@ 1kHz)

114 dB SPL/mW

Impedancja (@ 1kHz)

9 Ω

Tłumienie

up to 37 dB

Dołączone akcesoria

Odporny na wodę i zgniecenia pudełko transportowe

Fit Kit - zestaw gumek

Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny

64-calowy i 46-calowy, odłączany kabel

Adapter do samolotu

Adapter 6.3mm

Regulator EA650

Klips do kabla

Klucz do słuchawek

Wkładki do dyszy

Certyfikaty

Produkt jest zgodny ze wszystkimi istotnymi Europejskimi Dyrektywami i spełnia wymogi CE.

Deklaracje zgodności dostępne u:

Authorized European representative:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Phone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de





www.shure.pl



Polsound Sp. z o.o.
ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki
NIP: 526-030-71-75
Tel. 22 2014 100
E-mail: biuro@polsound.pl